ET-3222 Teléfono Montable
43-3222/ 43-3223/ 43-3224

Manual del Usuario – favor de leerlo antes de utilizar el equipo

- **Flash**
- **Marcación por tonos o por pulso (giratorio)**
- **Remarcado**
- **Interruptor de timbre**
- **Montable en pared o escritorio**
- **Control de Volumen del Auricular**

LEA ESTO ANTES DE UTILIZAR EL EQUIPO

Hemos diseñado su teléfono para que éste cumpla con las regulaciones federales y que lo pueda conectar a la mayoría de las líneas telefónicas. Sin embargo, cada aparato que se conecta a las líneas telefónicas, utiliza corriente eléctrica. Esta toma de corriente eléctrica es el *número de equivalencia del timbre* del aparato, ó el NET se muestra en la parte inferior de su teléfono.

Si usted está utilizando un teléfono u otro aparato en la línea, sume todos los NET. Si el número total es mayor a cinco (ó tres en áreas rurales) sus teléfonos pueden no timbrar. Si la operación del timbre se deteriora, retire uno de los aparatos de la línea.

Si su teléfono causa problemas con la línea telefónica, la compañía telefónica puede desconectar su servicio. La compañía telefónica intentará notificarle con anticipación. Si el aviso anticipado no es práctico, la compañía telefónica le avisará tan pronto como le sea posible de si derecho de presentar una queja con la FCC.

La compañía telefónica también puede hacer cambios a sus líneas, equipo, operaciones, ó procedimientos que pueden afectar la operación del teléfono. La compañía telefónica le avisará con anticipación, para que usted pueda tomar las precauciones necesarias para prevenir la interrupción de su servicio telefónico.

DECLARACIÓN DE LA FCC

Su teléfono cumple con la Parte 68 de la reglamentación de la FCC. Usted deberá, en caso de ser requerido. Proporcionar el número de registro de la FCC y el NET a la compañía telefónica. Estos números se encuentran en la parte posterior de su teléfono.

Nota: No deberá conectar su teléfono a:

- Sistemas operados por monedas
- Sistemas de entretenimiento telefónico
- La mayoría de los sistemas telefónicos de clave electrónica.

CUIDADO

Mantenga el teléfono seco; si se llegara a mojar, séquelo de inmediato. Utilice y guarde el teléfono únicamente en temperatura ambiente normal. Maneje el teléfono con cuidado; no lo tire. Mantenga el teléfono lejos de tierra y polvo, y límpielo ocasionalmente con un trapo húmedo para conservarlo en buen estado.

Si modifica ó intenta forzar los componentes internos del teléfono puede ocasionar su malfunctionamiento además de invalidar su garantía. Si el teléfono no funciona adecuadamente, llévelo a su tienda RadioShack para recibir asistencia.

PRECAUCIÓN
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

Este símbolo es para informarle que algunas partes internas de este aparato presentan el riesgo de causar una descarga eléctrica.

Este símbolo es para alertarle de que en el interior se encuentran importantes instrucciones de operación y servicio en los papeles incluidos con el teléfono

CONECTANDO EL TELÉFONO

Para utilizar el teléfono en un escritorio ó montarlo en una pared sin una placa de pared, conecte el cable del aparato y el cable telefónico modular largo incluido como se muestra.

Nota: Para montar el teléfono directamente en una pared, necesitará dos tornillos (no incluidos) con cabezas que entren en las ranuras de la parte trasera del teléfono.

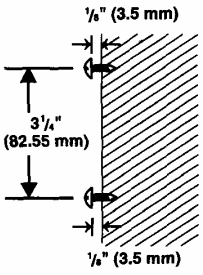

Para montar el teléfono directamente en una pared, deberá perforar dos agujeros con una distancia de 85,55 mm entre ellos. Atornille los tornillos en cada agujero, permitiendo que las cabezas de los tornillos queden a 3,5 mm de la pared. Acomode las ranuras sobre los tornillos y deslice el teléfono hacia abajo para asegurarlo.

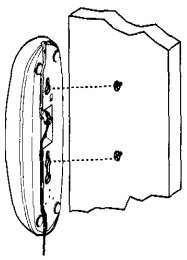

RadioShack®
www.radioshack.com℠

© 2001 RadioShack Corporation.
Todos los Derechos Reservados
RadioShack y RadioShack.com son marcas registradas utilizadas por RadioShack Corporation

Para montar el teléfono en una placa de pared, conecte el cable del aparato u el cable modular corto como se muestra. Acomode las ranuras sobre los botones de la placa de pared y deslice el aparato hacia abajo para asegurarlo.

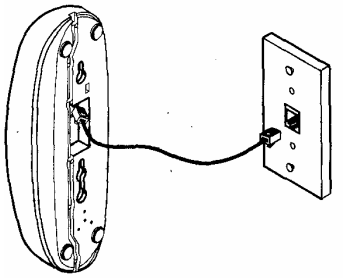

Nota: El número USOC de la clavija que debe ser instalada es RJ11C (RJ11W para una placa de pared)

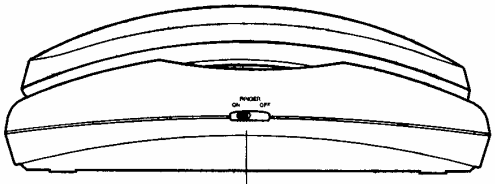

Ajuste el interruptor del timbre ON/ OFF a ON para encenderlo y a OFF para apagarlo.

Ajuste el interruptor TONE/ PULSE para el tipo de servicio que tenga. Si tiene servicio de pulso, puede cambiar a TONE para utilizar servicios de tono.

Ajuste el VOMUMEN a LO ó HI para el volumen que escuche en el auricular.

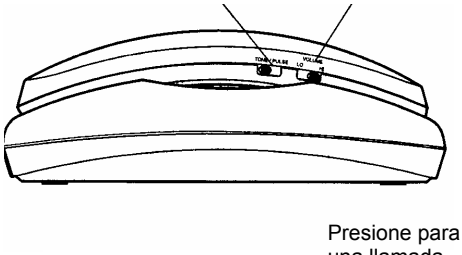

Presione para desconectar una llamada

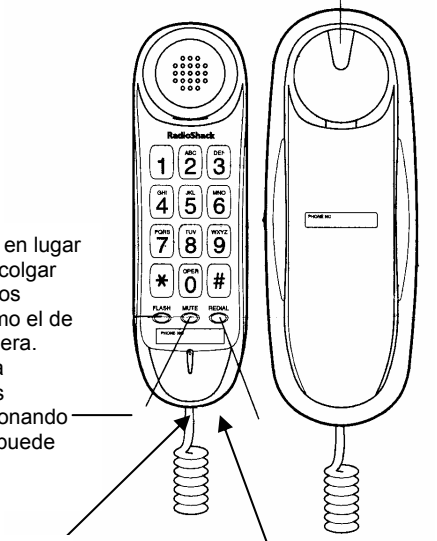

Presione Flash en lugar del botón para colgar para los servicios especiales, como el de llamada en espera. Nota: si no esta suscrito a estos servicios, presionando este botón, se puede desconectar la llamada.

Mantenga presionado MUTE para hablar con una persona en la habitación sin que la persona al teléfono escuche la conversación.

Presione REDIAL para marcar el último número marcado

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- 48 V cc